

Manual de Usuario

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	Pág.2
COMPONENTES	Pág.4
COLOCACIÓN BATERÍA	Pág.5
FUNCIONAMIENTO BÁSICO	Pág.6
IDENTIFICACION DE COMPONENTES	Pág.7
USO DEL CONTROL A DISTANCIA	Pág.12
INTERRUPTOR PRINCIPAL	Pág.14
CARGADOR Y BATERÍA	Pág.16
TAREAS DE MANTENIMIENTO	Pág.19



Antes de encender y conducir su Vehículo, verifique si el nivel de carga de la batería es adecuado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad, lea atentamente este manual antes de conducir y asegúrese de seguir siempre los siguientes requisitos:

- Comprenda completamente la información de este manual, incluidas, entre otras, las instrucciones, precauciones y advertencias pertinentes.
- Comprenda completamente la operación y las medidas de contingencia del vehículo eléctrico
- Sea plenamente consciente de las etiquetas de advertencia del vehículo eléctrico
- No desmonte el vehículo eléctrico y las piezas sin permiso. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente y los distribuidores. Si necesita algún reemplazo o realiza una compra adicional.

Todos los parámetros se han establecido permanentemente de acuerdo con los estándares nacionales antes de la entrega, nuestra empresa no es responsable de ningún cambio como el circuito eléctrico original, el arnés de cables y la velocidad máxima.

INSTRUCCIONES DE USUARIO

Para garantizar su seguridad y la de los demás, asegúrese de observar los siguientes asuntos:

- Por favor, no preste su vehículo a alguien que no pueda controlarlo para evitar lesiones.
- Asegúrese de tener una licencia de conducir cuando conduzca este vehículo. No conduzcas sin licencia

INSTRUCCIONES DE USUARIO

- No conduzca después de tomar medicamentos que puedan afectar su capacidad de conducción, haber bebido alcohol o cuando se sienta físicamente molesto
- Respete las normas y las señales de tráfico, para evitar activamente el peligro.
- En caso de lluvia y/o nieve, se aumentará la distancia de frenado. Preste atención a reducir la velocidad.
- Trate de evitar viajar tanto como sea posible en condiciones climáticas adversas.
- Use equipo de seguridad, como casco, y ropa protectora adecuada si es necesario, como guantes y botas.
- Los vehículos eléctricos no deben estacionarse en entradas de edificios, escaleras de evacuación, pasarelas y salidas de seguridad.
- Los vehículos eléctricos no deben cargarse ni estacionarse en cercanía de materiales inflamables, y el tiempo de carga no debe ser demasiado largo.
- Preste atención al uso correcto de la batería y las etiquetas de advertencia
- Preste atención a las instrucciones de seguridad y las etiquetas de advertencia del cargador; Al reemplazar el cargador, debe coincidir con el modelo de la batería
- Preste atención a las precauciones relativas al lavado con agua.

Ante cualquier duda o consulta sobre el funcionamiento de su nuevo vehículo diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales SuperSoco.

- 01-

Lista de Componentes



Controles remoto




Llaves



Juego de espejos



Llave de ajuste

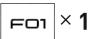

Plan de Asistencia Técnica y Garantía



Cargador

-02-



 Abra el compartimiento y coloque el pack de batería



Conecte el cable principal



 Coloque la traba de seguridad para el cable principal




Cierre el asiento

Encendido - funcionamiento básico

-03-




Oprima el botón de desbloqueo

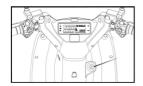


Oprima el botón de power en el remoto y presione el botón de contacto en la motocicleta / ó gire la llave de contacto en la motocicleta (dependiendo el modelo adquirido)




Coloquese su casco

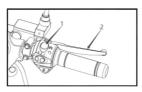

Oprima el botón de Parking (1), la luz READY aparecera en el cuadro de instrumentos. Oprima la maneta de freno(2)

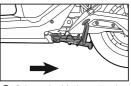


3 Subase al vehículo y quite el caballete lateral

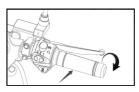


Accione levemente el acelerador y su unidad F01 comenzará a moverse.


VISTA SUPERIOR

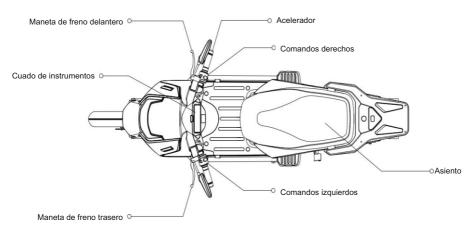

VISTA LATERAL

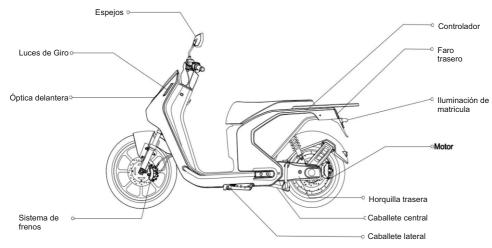

Cuadro de instrumentos

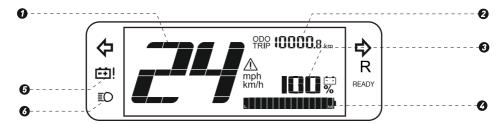


- Indicador de Velocidad / Indicador Errores Muestra la velocidad actual, cuando exista un error cambiará y mostrara el código correspondiente
- Odómetro / Tripper

- 3 Indicador % de Batería
- Indicador de Carga

- Indicador en barra que muestra la carga de la batería
- Indicador de Luces encendidas


- Indicador de Error acompañado de la indicación del error en el indicador de velocidad
- Indicador de carga comenzará a parpadear cuando la batería se encuentre al 10%

Lado Izquierdo

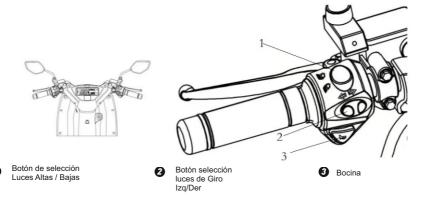

10

Lado Derecho

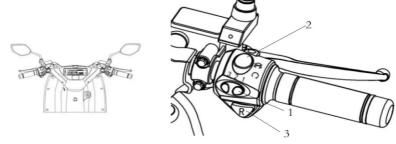


- Selección de modos:
 - 1: ECO
 - 2: NORMAL
 - 3: SPORT

2 Boton de estacionamiento

3 Botón de accionamiento de reversa. Al mantener presionado este botón la unidad podrá moverse hacia atrás

Control Remoto

F01 usa una generación nueva de Controles remoto, con un alcance de 50mts.

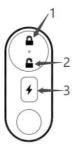

1. BLOQUEADO

Cuando la unidad esté en reposo presione este botón para anular su utilización

2. DESBLOQUEO

Para salir del modo bloqueado y ponerse en funcionamiento, es necesario presionar antes dicho botón

SISTEMA SIN LLAVE
 Con este botón se inicia el
 funcionamiento de la unidad
 sin la necesidad de una llave
 física en la cerradura.


Descripción de funcionamiento

Llave - Cerradura



 Apertura de Asiento Inserte la llave y gire hacia la izquierda, la cerradura permitira la apertura



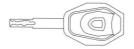




 Arranque Mecánico Luego de desbloquear con el control remoto, inserte la llave y gire hasta la posición de ON. Para cerrar coloquela en OFF.

Descripción de funcionamiento

KILL SWITCH / INTERRUPTOR PRINCIPAL

El interruptor principal tiene la función de proteger al sistema si ocurre alguna situación inusual como un corto-circuito, automáticamente cortará la energía entre la batería y el controlador.

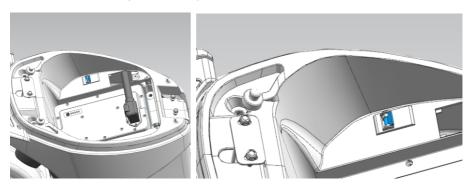

TIPS: Para su Seguridad coloque el interruptor principal en OFF:


- A. Antes de retirar las baterías
- B. Antes de realizar un lavado
- C. Antes de guardar la unidad por períodos largos.

Tareas antes de utilizar la F01

Repase la siguiente lista para asegurar su correcto funcionamiento

- Controle el manillar, que sea estable y no tenga trabas al girarse
- Controle los interruptores de ambos lados del manillar
- 3 Controle que el acelerador funcione y no se trabe en su recorrido
- Ontrole la presión de los neumáticos, la presión recomendada es 200KPA para la rueda delantera y 225KPA para la rueda trasera
- 6 Controle el desgaste de los neumáticos
- Controle si existen errores informados en el cuadro de instrumentos
- Controle que la capacidad de la batería sea la suficiente para el viaje que realizará
- Controle que todas las luces funcionen correctamente
- Controle que la bocina funcione
- O Controle que los espejos estén limpios y bien posicionados para su uso
- Controle el nivel de fluido de los frenos y que al accionarlos la unidad frene completamente


Si tiene dudas sobre algún componente, acuda de inmediato a cualquier Concesionario de la Red Oficial Super Soco

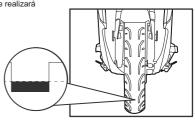


UTILIZACIÓN DE LA BATERÍA/CARGADOR

Realizar la carga de la batería

- Conecte el cargador al puerto de carga de la unidad F01
- Conecte el cable de alimentación al toma domiciliario, en una carga normal el indicador se mantendrá ROJO
- Cuando esté completamente cargada, el indicador se mantendrá VERDE

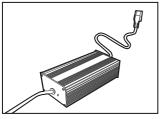

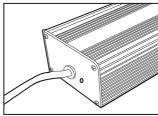


Indicador de Carga Cargando: Rojo Cargado: Verde Error: Intermitente Rojo / Verde

UTILIZACIÓN DE LA BATERÍA/CARGADOR

Realizar carga externa de la batería

- Abra el asiento, ponga el interruptor principal en OFF
- Desconecte el cable principal, quite la batería
- Conecte el cargador en el puerto de carga de la batería y conecte el cargador a la red electrica domiciliaria, la luz roia debe permanecer encendida

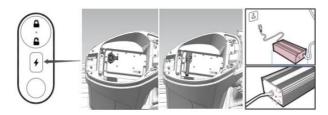

TIPS:

Mantenga alejada la batería de humedad o líquidos La temperatura de la carga debe estar entre 0° -40°C Cargue la batería antes de usaría, si no usa la unidad por largos períodos mantenga la carga cada 15 días Está prohibido cortocircuitar positivo y negativo del cableado principal, así como tambien en el cargador Evite golpear los componentes de la unidad Solo utilice el cargador original de la unidad

APP

F01 TIENE INTEGRADA LA COMUNICACIÓN GPRS, UBICACIÓN GPS Y OTRAS FUNCIONES QUE PUEDEN SER UTILIZADAS A TRAVÉS DE SU TELEFONO MOVIL.
PUEDE ADMINISTRAR SU UNIDAD DESDE LA APLICACIÓN VMOTO APP.



MANTENIMIENTO

Verifique el esquema de mantenimiento para su unidad en el "Plan de asistencia Técnica y Garantía" entregado con su unidad

El mantenimiento regular puede mejorar la vida útil y la seguridad de conducción.

Te sugerimos seguir los siguientes consejos para cuidar tu vehículo.

Limpieza y mantenimiento diario

*Utilice agua limpia, detergente neutro, un paño suave y una esponja para limpiar la superficie del vehículo

•No utilice cepillos de metal, papel de lija, etc.

•Después de limpiar, seque el vehículo con un paño suave y seco.

Almacenamiento: Estacione el vehículo en una habitación seca y fresca para reducir la exposición al sol y la lluvia, para evitar la corrosión de las piezas.

Apague el interruptor protector del circuito antes de limpiarlo.

No use agua a presión para lavarlo directamente, a fin de evitar que los componentes y las líneas eléctricas internas

entren en contacto con agua y provoquen fallas mecánicas en el vehículo u otros peligros/accidentes.

En caso de que no lo use durante mucho tiempo, apague el interruptor protector de circuito y desconecte la batería del vehículo Evite la descarga excesiva, recargue la batería cada 15 días.

Después de un almacenamiento a largo plazo, cárguelo completamente antes de usarlo.